




Rak 2 ○

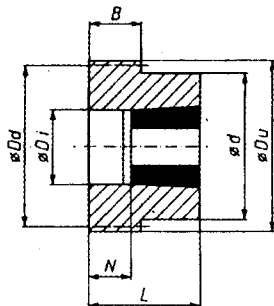


Rak 0 ●

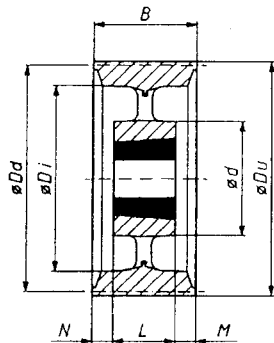


Rak 8 X

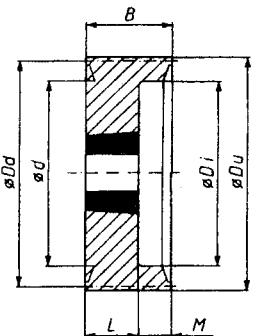


Rak 4 ●

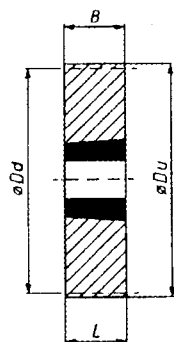


Rak 6 ●

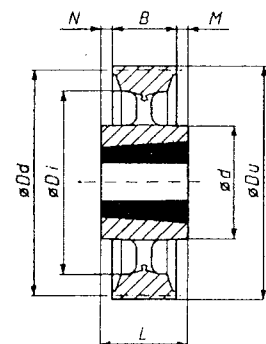


Rak 9 X

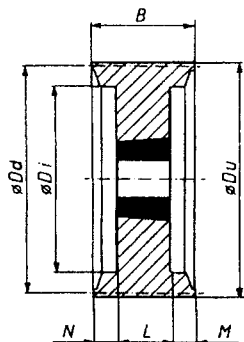


Rak 7 ●

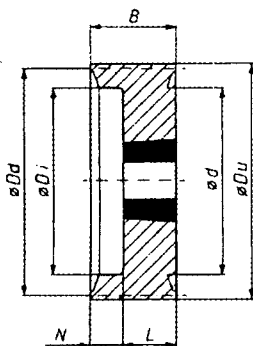

Rak 3 ●

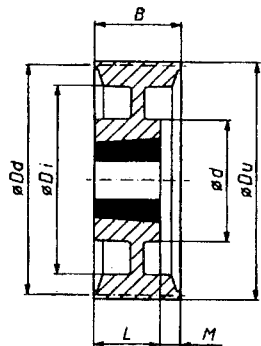

Rak 5 ○

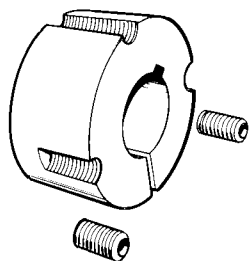

Renlock-kartioholkkien käyttö on helpoin ja yksinkertaisin tapa kiinnittää ketjupyörät, kytkimet ja hihnapyörät erilaisiin metrisiin ja tuumaisiin akseliin. Kartioholkkien rakenne on suunniteltu mahdollisimman vahvaa tartuntaa silmällä pitäen.

Ketjupyörän ja holkin kartiopinnot liittyvät yhteen muodostaen kuormitusta kestävä tartunnan, joka varmistetaan karkaistujen lukitusruuvien avulla.

Renlock-kartioholkit ovat vaihtokelpoisia muiden valmistajien vastaavien kartioholkkien kanssa.

## METRINEN MITOITUS

Reiän halkaisija (mm)

Holkin nro

TB 1008	9	10	-	12	14	16	18	19	20	22	24*	25*						
TB 1210	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32*					
TB 1215	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32*					
TB 1610	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40*	42*			
TB 1615	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40*	42*			
TB 2012	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	44	45	48
TB 2017	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50*		
TB 2517	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
TB 2525	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	
TB 3020	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75		
TB 3030	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75						
TB 3535	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90*			
TB 4040	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100*			